

## **IL COMFORT SOPRACOPERTA**

# **Documentazione Generale & Garanzie** Fascicolo tecnico informativo prodotto

## **AVVERTENZA IMPORTANTE PER L'ACQUIRENTE**

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto.

Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia.

La CEREDI® sarà responsabile unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso entro i termini e condizioni previsti dalla Garanzia.

La CEREDI® non sarà perseguibile per qualunque infortunio, perdita o danni, diretti o indiretti, derivato dall'uso o dal non corretto uso del prodotto.

Prima dell'utilizzo, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dalle prove dello stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente documento avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato dalla CEREDI®.

## **ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE**

#### Utensili.

- 1) Cutter da taglio
- 2) Acetone (Acetato di Etile)
- 3) Alcool Isopropilico 90%
- 4) Nastro per mascheratura
- 5) Stracci o panni di tessuto non tessuto (fortemente consigliato)
- 6) Rullo a pressione manuale

#### Consigli per l'installazione.

- 1) Installare CER-DECK® solo a temperature comprese tra 10 ° C e 35 °C.
- 2) Non tentare di regolare o spostare i tappeti una volta iniziato il processo di installazione.
- 3) Per evitare distorsioni non tirare, allungare o comprimere i tappeti durante l'installazione.
- 4) Ad ultimazione dell'istallazione si consiglia di aspettare 24 ore prima dell'utilizzo del natante.

**NOTE:** Se si intende applicare i tappeti su superfici preesistenti come teak o compensati, prima di procedere con la preparazione e all'installazione, rendere le superfici impermeabili incapsulandole con resine e/o vernici per renderle impermeabili all'assorbimento di acqua e umidità.

#### Preparazione.

Utilizzare l'Acetato di Etile e uno straccio pulito per rimuovere grasso, adesivo, residui di muffa, cera, sporco altre sostanze provenienti dalle aree in cui i tappeti di CER-DECK® verranno installati.

Quindi, utilizzare Alcool Isopropilico e un nuovo straccio pulito o panni di tessuto non tessuto (fortemente consigliato) per rimuovere tutti i residui.

Assicurarsi che l'area sia completamente asciutta prima di procedere con l'Alcool Isopropilico (circa 30-60 secondi dopo l'applicazione dell'acetone).

Seguire le normative nazionali per l'uso e la manipolazione dei prodotti chimici o leggere le indicazioni riportate sulla confezione dei prodotti.





## **INSTALLAZIONE**

- 1) Prima di staccare qualsiasi supporto (Carta Cerata), stendere i tappeti nelle posizioni designate e verificare che adattamento e spaziatura siano corretti.
- 2) Identificare il primo tappetino da installare, quindi capovolgere il tappetino in modo che il retro-adesivo sia rivolto verso l'alto.

Con un Cutter affilato, tagliare con cura il supporto adesivo di carta (Carta Cerata) dal centro del cuscinetto verso i bordi (dal centro al bordo superiore, dal centro al bordo inferiore) per assicurarsi che non si strappi.

Assicurarsi di tagliare completamente il retro-adesivo (Carta Cerata) ma NON tagliare il tappetino.

- 3) Ora partendo dal centro taglio appena fatto, staccare 5 cm di carta supporto e ripiegarlo su se stesso. Ripetere sull'altra parte. Riposizionare entrambi i lembi di carta cerata nella posizione originaria per coprire l'adesivo.
- 4) Capovolgere il tappeto e riposizionarlo esattamente dove vuoi che sia installato.
- 5) Fissare saldamente un lato del tappetino alla superficie con nastro adesivo. Il nastro adesivo impedisce al tappeto di muoversi.
- **6)** Sollevare il lato che non è stato fissato con il nastro adesivo e rimuovere il supporto di carta cerata alla piega. Distendi delicatamente il tappeto nella sua posizione.
- 7) Premere con decisione verso il basso sul tappeto in cui si trova l'adesivo esposto. Esercitare pressione dal centro del tappeto verso l'esterno (dal centro verso l'alto, dal centro verso il basso) aiutandosi con un rullo a pressione manuale (Fig.1) per garantire che non rimanga intrappolata aria sotto il tappeto.

#### **ATTENZIONE!**

Se rimarrà aria tra la superficie di applicazione e il tappeto, quando l'imbarcazione sarà esposta al sole l'aria tenderà ad espandersi sollevando il tappeto evidenziando un bozzo circolare e antiestetico.

- 8) Continuare a sollevare il tappeto e staccare il supporto di carta per esporre altri 5 cm 7,5 cm e ripetere il passaggio 7. Continuare fino a quando avrà aderito un lato completo del tappeto.
- 9) Una volta completato il primo lato, rimuove il nastro adesivo e ripetere i passaggi 7 e 8 per l'altra metà del tappeto. Esercitare pressione uniforme sul tappeto per garantire una stabilità di adesione tra il tappeto e la superficie di applicazione.
- **10)** Premere con decisione verso il basso aiutandosi con un rullo a pressione (Fig.2) su tutti bordi per assicurarsi che l'acqua non filtri tra i tappeti e la superficie di applicazione.



Figura 1 . Rullo a pressione manuale

Figura 2 . Rullo a pressione con asta



#### Comparsa di bozzi circolari (bolle d'aria) dopo l'installazione.

Procedura per l'eliminazione e il ripristino.

Nel caso che, dopo l'installazione del tappeto e alla esposizione dell'imbarcazione al sole si verifichi il sollevamento del tappeto dalla superficie della barca evidenziando bozzi circolari, per la loro eliminazione e per portare il tappeto nella condizione originale, è sufficiente praticare un piccolissimo foro al centro del bozzo per fare evacuare l'aria al suo interno, successivamente fare aderire nuovamente il tappeto alla superfice della barca premendo più volte. Per evitare inestetismi superficiali del tappeto dopo la procedura, consigliamo di aiutarsi con una siringa ipodermica per aspirare l'aria all'interno dei bozzi.



## Installazione CER-DECK® in zone perennemente a contatto con acqua.

Nel caso si proceda ad installazioni dove il tappeto sarà perennemente a contatto o immerso in acqua (plancette, spiaggette, piani di calpestio in basso rilievo) consigliamo fortemente prima dell'installazione di applicare sulla superficie ove sarà installato il tappeto il Primer 94 della 3M® seguendo le istruzioni del prodotto.

Questo eviterà infiltrazioni di acqua tra il tappeto e il piano di applicazione evitando il distaccamento del tappeto.


## **AMPLIFICAZIONE DELLA LUCE E RIFRAZIONE**

## Che cos'è l'amplificazione della luce?

L'amplificazione della luce è un fenomeno indotto dall'ambiente che si verifica quando il sole focalizzato riflette / rifrange da una superficie.

In alcune applicazioni e in determinate condizioni, l'amplificazione della luce può verificarsi in aree con superfici verticali e / o superfici altamente riflettenti, gelcoat, acciaio inossidabile, ecc.

Questa circostanza può esporre CER-DECK® a temperature superiori alla temperatura operativa massima di 65 ° C. Ci riferiamo a questo come scottature solari.

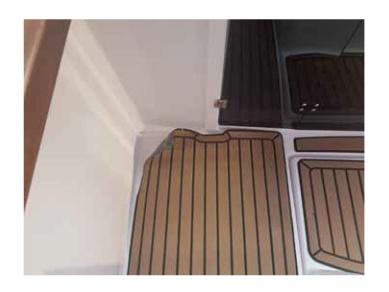

# Aree che meritano una considerazione speciale. Superfici cromate / riflettenti.

Non è consigliabile posizionare CER-DECK® sopra o intorno a superfici riflettenti come parabrezza o cromo lucido.

Si consiglia di non lasciare oggetti come giochi da piscina e bottiglie d'acqua su CER-DECK®, poiché hanno la capacità di rifrangere la luce che può essere distruttiva.



#### **Mura Alte**

Mura Alte

Il posizionamento di CER-DECK® in aree con superfici verticali e o contrapposte riflettenti è un altro caso in cui può verificarsi l'amplificazione della luce. L'applicazione di cuscinetti Cer-Deck spessi 3 mm o l'applicazione di pellicola adesiva opaca lungo le pareti alte può aiutare a ridurre il riflesso del sole.



#### Tecniche di mitigazione.

La scelta di colori più chiari e l'aggiunta di cuscinetti di mitigazione alle superfici verticali può ridurre il verificarsi dell'amplificazione della luce, tuttavia, i danni non saranno coperti dalla nostra garanzia standard se i cuscinetti presentano scottature solari.

I prodotti CER-DECK® sono molto resistenti, ridurre al minimo l'esposizione agli elementi prolungherà la durata della copertura e minimizzerà lo sbiadimento del colore.

Per questo motivo, si consiglia di tenere le barche coperte o al chiuso quando non in uso, se possibile.

## STOCCAGGIO CER-DECK®

Durante lo stoccaggio a lungo termine possono verificarsi arricciamenti o pieghe permanenti. Per una conservazione a lungo termine, si consiglia di riporre tutti i tappeti che compongo l'installazione in posizione orizzontale. Per facilitare il rilascio di eventuali arricciamenti che si possono verificare, oggetti ponderati possono essere posizionati sul materiale (ad es. Libri, compensato, ecc.). Oggetti grandi e piatti sono preferibili a pesi piccoli con spigoli vivi. Inoltre, è possibile applicare una leggera quantità di calore per rilassare il materiale in una posizione piana. Ciò può essere ottenuto lasciando i cuscinetti all'esterno su una superficie piana in cemento esposta al sole. Non riscaldare i tappeti con phon industriali o fonti di calore estreme.

#### Conservare in un'area buia / piana / asciutta / fresca.

Il supporto di carta, che protegge l'adesivo sensibile alla pressione, può essere influenzato dall'umidità nel tempo. Se conservato in un'area fresca e asciutta, l'adesivo può essere conservato per successive installazioni. Lo stoccaggio in un'area buia (es. Assenza di luce solare) garantirà che non si verifichino sbiadimenti e che tutti i colori corrispondano alla successiva installazione.

Dopo l'installazione dei tappeti, il metodo di stoccaggio e conservazione preferito è quello di coprire la barca. I tappeti CER-DECK® sono molto resistenti, ma durano più a lungo e i colori sbiadiscono più lentamente se non vengono esposti agli elementi atmosferici quando non vengono utilizzati.

Le buone pratiche includono: tenere la barca in un garage, coperta con un telo, in un ambiente coperto, ecc.

#### Situazioni da evitare:

evitare di posizionare CER-DECK® adiacente a superfici riflettenti. Inoltre, evitare di lasciare giocattoli gonfiabili per la piscina, borracce, vetro o altre superfici riflettenti sul CER-DECK® o nelle sue vicinanze per periodi di tempo prolungati.

Questi oggetti possono rifrangere / riflettere la luce, concentrando così i raggi ad un livello che può essere dannoso per il materiale. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione sulla garanzia CER-DECK® e il documento "Amplificazione della luce".

## **COME PULIRE IL CER-DECK®**

Per rimuovere sporco, impronte, lozione abbronzante, sangue di pesce, ruggine e altri residui difficili da pulire, raccomandiamo di seguire le istruzioni elencate qui di seguito:

- 1) Per rimuovere sporco, impronte, ecc. dal CER-DECK®, utilizzare un detergente per tutti gli usi, uno sgrassatore universale non aggressivo o un detersivo per piatti insieme ad acqua calda e una spazzola a setole medie. Lavorare a fondo la miscela saponosa sul CER-DECK® fino a quando non viene fuori lo sporco, ecc. Risciacquare con acqua pulita e ripetere se necessario.
- 2) Per rimuovere la lozione abbronzante, utilizzare un detergente per tutti gli usi o sgrassatore universale non aggressivo da solo con una spazzola a setole medie. Metti una piccola quantità di detergente sulla macchia d'olio e usa una spazzola per barche a setole medie e acqua calda per strofinare, fino a quando l'olio non fuoriesce. Risciacquare con acqua pulita e ripetere se necessario.
- 3) Per rimuovere il sangue di pesce, mescola 35ml di candeggina con 1 litro di acqua calda. Usando un pennello a setole morbide, strofinare con un movimento circolare fino a quando il sangue di pesce è sollevato. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e ripetere se necessario. Se non efficace, vedere il passaggio 4.
- 4) Per rimuovere le macchie di ruggine, utilizzare un tappo pieno di aceto o acido ossalico.

Applicare sulla macchia di ruggine e lasciare in ammollo per 3-5 minuti.

Se necessario, utilizzare guanti in lattice/nitrile per massaggiare il detergente sulla trama del cuscinetto CER-DECK®. Risciacquare con acqua e ripetere se necessario.

Quando si applica l'acido ossalico, prestare attenzione per evitare la penetrazione dell'acido sui bordi del tappeto, in quanto potrebbe danneggiare la laminazione o l'adesivo di fissaggio al piano di applicazione.

Seguire le normative nazionali per una corretta manipolazione dei prodotti chimici. Indossare guanti in vinile o nitrile e proteggere gli occhi quando necessario.

## Usare con cura,

**Acetone** (se deve essere usato, evitare i bordi del tappeto per non influire sull'adesivo di fissaggio applicato tra tappeto e piano di applicazione) o **Candeggina** (se usata, diluire 35 ml con 1 litro di acqua). Per migliori risultati di pulizia, trattare le macchie prima possibile.







## **GARANZIA PER I PRODOTTI CER-DECK®**

La presente **Garanzia** (la "Garanzia") è rilasciata dalla **CEREDI SNC** ("CEREDI"), in connessione con l'acquisto di un prodotto/manufatto CER-DECK®.

La presente Garanzia costituisce l'intero accordo tra la CEREDI SNC e l'Acquirente.

L'Acquirente con l'acquisto di un prodotto CER-DECK®, accetta la presente Garanzia e riconosce quanto segue: che ha letto e comprende e accetta i termini di questa garanzia e tutti documenti compresi in questo fascicolo.

- 1. Istruzioni per l'istallazione
- 2. Amplificazione della luce e Rifrazione
- 3. Stoccaggio
- 4. Come pulire il CER-DECK®

La presente Garanzia copre all'Acquirente ("Acquirente", ai fini di questa garanzia, significa solo primo acquirente del Prodotto e non si estende agli acquirenti successivi) che i prodotti in oggetto sono esenti da difetti di lavorazione e dei materiali per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di acquisto.

#### COSA QUESTA GARANZIA NON COPRE.

La garanzia non copre l'installazione del prodotto su qualsiasi superficie, né copre l'adesione del prodotto alla barca o a qualsiasi altra superficie a cui si applica il prodotto in oggetto. Questa garanzia è valida solo per il materiale con cui è costituito il prodotto e la lavorazione del prodotto stesso.

Sbiadimento e / o decolorazione del prodotto che si possono verificare con il tempo e l'uso in ambiente marino non sono coperti da questa garanzia. Questa garanzia copre solo l'eccessiva dissolvenza o il degrado del polimero derivanti da materiali difettosi.

Questa garanzia esclude specificamente la deformazione, lo scolorimento o altri danni del prodotto in oggetto, ed esclude tutti gli altri danni o perdite, derivanti dalla esposizione del prodotto ad una temperatura superiore ai 65 °C ("Massima Temperatura"), tale situazione può verificarsi ad esempio in alcune installazioni che comportano l'amplificazione della luce sulla superficie del prodotto a causa della riflessione della luce solare da superfici riflettenti o rifrazione della luce solare attraverso le superfici di luce trasmissiva, come parabrezza o strutture otticamente trasparenti.

Si deve prestare attenzione ed evitare di installare il Prodotto in tali aree ed è esclusiva responsabilità dell'installatore/acquirente di eseguire test sul prodotto se necessario, per garantire che il prodotto installato non supererà la massima temperatura supportata.

La CEREDI non sarà responsabile di eventuali danni totali o parziali dovuti a qualsiasi applicazione/installazioni o utilizzo del prodotto su superfici esposte alla massima temperatura supportata. Applicazioni e/o installazioni del prodotto con conseguenze dovute all'esposizione alla temperatura massima faranno decadere questa garanzia nella sua interezza.

La CEREDI si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lei imputabile, verificatosi entro sei (6) mesi dalla consegna dei Prodotti, purché lo stesso gli si stato notificato tempestivamente.

La CEREDI potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi.

I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di sei (6) mesi a partire dalla data della riparazione o sostituzione.

La CEREDi non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dalla Garanzia stessa.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la CEREDI sarà tenuta, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, unicamente alla riparazione degli stessi o alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi. Nel caso di allestimento formato da più pezzi la CEREDI sostituirà in parte o totalmente il pezzo/parte difettosa. E' inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di riparare o sostituire i Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità della CEREDI (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno ecc.).

Data	Firma per Accettazione